

Посилання на сайт Heat Ceram



## Приєднання пристрію Hunter

1 Завантажте та встановіть застосунок Heat Ceram із Play Market для пристрій Android, або з AppStore для IOS.

2 Після того, як додаток буде встановлений необхідно зареєструватись.

3 Відкрийте мобільний додаток та натисніть кнопку Зареєструватись (Register):

Ласкаючи просимо,  
увійдіть щоб продовжити

Електронна пошта

Пароль

Забули пароль?

Увійти

Зареєструватись

4 Введіть вашу електронну адресу та надійний пароль:

< Назад

Будь ласка, заповніть електронну пошту та пароль

Електронна пошта

Пароль

Пароль ще раз

Отримати код →

5 Після чого натисніть кнопку Register, ви отримаєте код підтвердження на вашу електронну скриньку, введіть його у відповідне поле, та натисніть Verify:

< Назад

### Автентифікація

Ми відправили код на example@gmail.com

Не отримали код?  
Відправити новий код

Зареєструватись →

6 Після успішної реєстрації, увійдіть в створений обліковий запис, використовуючи вашу електронну адресу та пароль вказані у п.4

Ласкаючи просимо,  
увійдіть щоб продовжити

Електронна пошта

Пароль

Забули пароль?

Увійти

Зареєструватись

7 Після успішного входу, додайте нові кімнати з допомогою кнопки +



8 Перейдіть на вкладку Пристрої (Devices), з допомогою кнопки + ви можете додати новий пристрій:



9 Натисніть і утримуйте кнопку на пристрії протягом 5-7 с., доки індикатор не почне періодично блимати.

10 У смартфоні натисніть кнопку Перейти до налаштувань Wi-Fi (Open Wi-Fi settings), та підключиться до Wi-Fi мережі Heat Ceram (якщо така відсутня, спробуйте оновити мережі, або увімкнути та вимкнути Wi-Fi на вашому смартфоні):

4. Під'єднайтесь до Heat Ceram Wi-Fi мережі у налаштуваннях телефону.  
Зверніть увагу - діапазон 5 ГГц не підтримується

Перейти до налаштувань

Wi-Fi



✓ HeatCeram  
Незахищена мережа



11 Поверніться назад у застосунок, оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до Wi-Fi мережі. Після цього натисніть кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРИСТРІЙ, якщо не відбулось автоматичне перепідключення до вашої домашньої Wi-Fi мережі, ви повинні перепідключитись вручну, пристрій буде додано протягом 5-30 с:

5. Оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до неї.


Пароль



Додати

12 Після цього з'явиться повідомлення – "Будь ласка, зачекайте".

13 Пристрій успішно додано, натисніть на кнопку Configure:

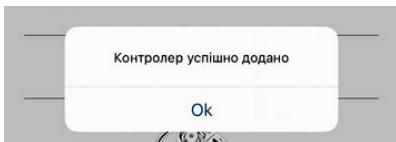

14 З'явилась сторінка налаштування пристрію. Тут можна підключити пристрій до кімнати, яку раніше створили; вибрати сенсор, якщо такий присутній (він передає дані температури та вологості для пристрію); також можна змінити назву пристрію; вибрати розклад по температурі або часу; налаштувати гістерезис; коефіцієнти температури для кімнати та видалити пристрій. Після внесених змін, необхідно натиснути кнопку Зберегти.



Назва контролера

Кімната

+ нова кімната

Антизамерзання

Увімкнено

Гістерезис, °C

1

Корекція t° кімнати, %

0

Видалити контролер

**Hunter підтримує наступні режими роботи** (для переключення між режимами короткочасно натискайте на кнопку ON/OFF):

• **Автоматичний режим** (пристрій керується застосунком) – нагрів панелі - світлодіод світить рожевим кольором. При вимкненні нагріву - світлодіод світить синім кольором.

• **Ручний режим** - світлодіод світить червоним кольором – нагрів панелі. При вимкненні нагріву - світлодіод не світиться. Як налаштувати розклад нагріву по температурі чи по часу, наведено в інструкції з експлуатації застосунку Heat Ceram.

Посилання на застосунок HeatCeram



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

# Терморегулятор Hunter

## Моделі: Hunter, Hunter Pro

### Технічний паспорт

Рекомендуємо зберігати технічний паспорт, інструкцію з експлуатації та гарантійний талон на протягі всього терміну служби виробу.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монтаж та обслуговування терморегулятора повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом при відключені напрузі, який має дозвіл на даний тип роботи, відповідно з ПУЕ та вимогами безпеки.

Перед використанням терморегулятора уважно ознайомтесь із даним технічним паспортом та інструкцією з експлуатації. Перед підключенням терморегулятора витримайте його не менше 2-х годин в умовах експлуатації (для уникнення конденсації вологи).

Забороняється самостійно вносити зміни та/або ремонтувати терморегулятор.

При експлуатації та технічному обслуговуванні потрібно виконувати вимоги Правил налаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                          | Значення   |
|-----------------------------------|--|
| Діапазон напруги                  | 110-250В   |
| Максимальний струм комутації      | 10A  |
| Максимальна потужність            | 2000W  |
| Частота Wi-Fi                     | 2.4GHz   |
| Робоча температура                | -30...+50°C  |
| Моделі                            | Hunter, Hunter Pro   |
| Ступінь захисту за ДСТУ           | IP 20  |
| Діапазон налаштування температури | +8°C...+35°C   |
| Спосіб монтажу                    | на DIN-рейку   |
| Сфера використання                | Для управління нагрівальним пристроям  |
| Температурний гістерезис          | 0,5...10 °C  |
| Комплект поставки                 | Терморегулятор, гарантійний талон, інструкція, технічний паспорт, пакувальна коробка |

#### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендована періодичність проведення технічного обслуговування – кожні дванадцять місяців, під час якого необхідно перевіряти надійність під'єдання проводів та цілісність корпусу.

При очищенні поверхні виробів забороняється використовувати жорсткі предмети та абразивні матеріали, які можуть подряпати поверхню виробу, а також агресивні речовини, що містять кислоти, хлор або його сполуки, розчинники та відбілювачі. Дисплей і кнопки можна очищати вологую м'якою тканиною. Скляні поверхні допускається чистити безбарвними миючими засобами призначеними для цих цілей. При нанесенні таких засобів не допускається їх розпорощення безпосередньо на поверхню пристроя. Після очищенні поверхні можна злегка відполірувати м'якою, сухою ганчіркою.

#### Умови Гарантії

При купівлі виробу вимагайте заповнення гарантійного талона. До моменту заповнення Гарантійного талона просимо вас оглянути виріб і перевірити комплектність. Претензії щодо механічних пошкодженнях зовнішньої поверхні та некомплектності після продажу не приймаються.

Для гарантійного ремонту необхідно пред'явити Гарантійний талон разом з чеком, де вказана дата покупки. Без пред'явлення даного талона, його неправильному заповненні або при відсутності печатки торгової організації, претензії до якості товару не приймаються і ремонт не проводиться.

| Модель | Комплектація | Термін обслуговування | Термін гарантії |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|
|        |              |                       |                 |
|        |              |                       |                 |
|        |              |                       |                 |

Тривалість гарантійного обслуговування 36місяців починаючи з дати купівлі.

Підпис\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_

Гарантія поширюється на приховані дефекти виробів, які будуть виявлені під час гарантійного терміну.

Гарантія не покриває будь-які додаткові витрати кінцевого користувача і третіх осіб, що виникли внаслідок виходу виробу з ладу. Перелік таких витрат включає, але не обмежується наступними витратами:

- монтаж і демонтаж виробу,
- транспортні витрати на транспортування виробу (крім витрат на пересилку виробу в/з сервісного центру в разі визнання випадку гарантійним),
- компенсацію будь-якого збитку пов'язаного з виходом з роботи виробу.

Більше інформації Ви можете отримати на сайті <https://www.heatceram.com.ua>